GT-C3300i

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam ar tālruni, skatiet sadaļu „Iepazīšanās ar mobilo tālruni”, „Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana” un „Pamatfunkciju izmantošana”.

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietot tālruni, pirms tam rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visus brīdinājumus.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz tālruņa noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā var atšķirties no tā, kā tie izskatās ierīcē.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs var atšķirties no izstrādājuma vai no pakalpojumu sniedzēju vai nesēju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai skatītu lietošanas rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet www.samsung.com.

- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung nenes atbildību par veiktspējas problēmām, kuras izraisījušas trešo pušu lietojumprogrammas.
- Mobilās ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot vietnei www.samsung.com.
- Tālrunī pieejamie skaņas avoti, foni un attēli ir licencēti ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu iegūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona attēli, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai starp Samsung un to attiecīgajiem īpašniekiem. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir likumu par autortiesībām pārkāpšana. Samsung neuzņemas atbildību par lietotāju veiktiem autortiesību pārkāpumiem.
- Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai varētu to izmantot nākotnē.

Norādījumu ikonas

	Uzmanību! Situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus
	Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam Izvēlne, pēc tam **Ziņas,** pēc tam **Izveidot ziņu**)
[ ]	**Kvadrātiekavas** – tālruņa taustiņi, piemēram: [☎] (atbilst izslēgšanas/beigšanas taustiņš)
▶	**Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē”)

Autortiesības

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, tai skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai iegūšanas sistēmās.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir reģistrētas Samsung Electronics preču zīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tā filiāļu reģistrētas preču zīmes. Pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

CE 0168

Saturs

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 8
Tālruņa izkārtojums..... 8
Ikonas..... 10

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana..... 12
SIM kartes un akumulatora ievietošana 12
Akumulatora uzlāde 13
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 14
Irbuļa un skārienekrāna lietošana..... 14

Pamatfunkciju izmantošana 16
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana..... 16
Piekļuve izvēlnēm 16
Logrīku lietošana..... 17
Tālruņa pielāgošana 18
Zvanīšanas pamatfunkciju lietošana 19
Ziņu sūtīšana un apskate..... 20
E-pastu sūtīšana un apskatīšana 21
Teksta ievade 22
Kontaktu pievienošana un atrašana 23
Kameras pamatfunkciju lietošana..... 24
Mūzikas klausīšanās..... 26
Tīkla pārlūkošana..... 28
Google pakalpojumu izmantošana 29

Papildfunkciju lietošana..... 30
Zvanīšanas papildfunkciju lietošana..... 30
Tālruņu kataloga papildfunkciju lietošana..... 33

Ziņapmaiņas papildfunkciju lietošana 34
Kameras papildfunkciju lietošana 35
Mūzikas papildfunkciju lietošana 38

Rīku un programmu izmantošana 41
Bezvadu Bluetooth funkcijas izmantošana 41
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 43
Mobilā meklētāja aktivizēšana 44
Viltus zvanu veikšana..... 45
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 45
Attēlu rediģēšana 46
Fotoattēlu un videoklipu skatīšana tīmeklī..... 46
Java spēļu un programmu lietošana..... 47
Pasaules pulksteņa izveide 47
Modinātāja signālu iestatīšana un lietošana..... 48
Kalkulatora lietošana..... 49
Valūtu vai mērvienību konvertēšana..... 49
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 49
Hronometra lietošana..... 50
Jaunu uzdevumu izveide 50
Teksta piezīmes izveide..... 50
Kalendāra pārvaldīšana..... 51

Problēmu novēršana 52

Drošības pasākumi..... 58

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem un ikonām.

Tālruņa izkārtojums

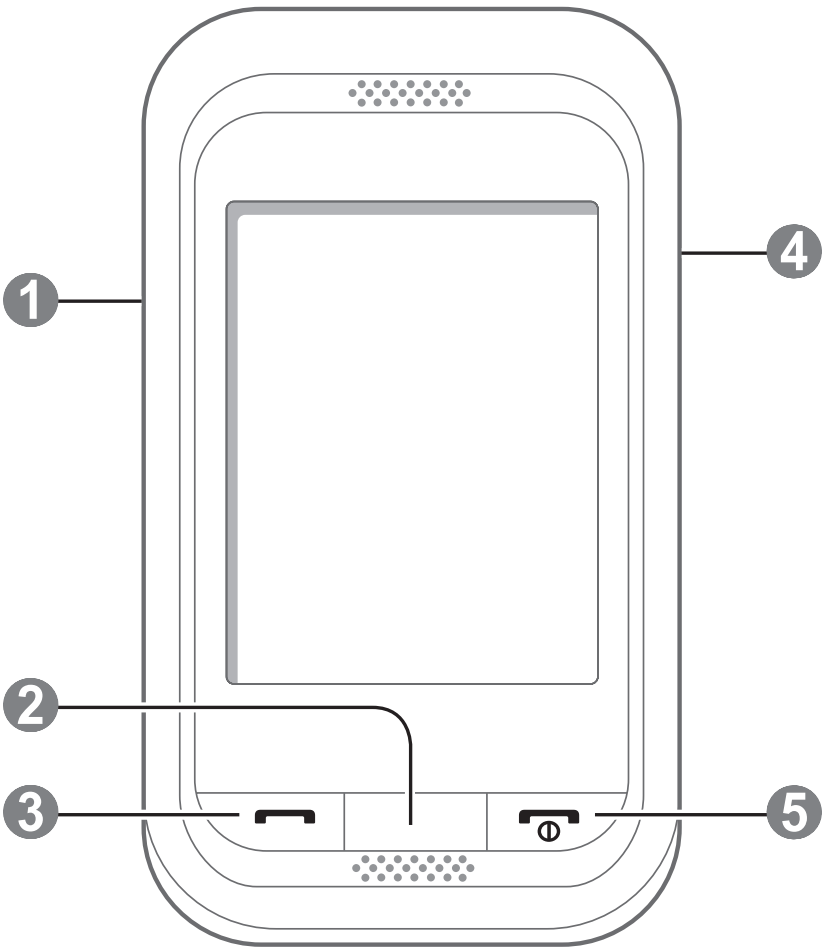

❶

Skaļuma taustiņš
Izmantojiet, lai gaidīšanas režīmā pielāgotu tālruņa skaļumu un veiktu viltus zvanu (uz leju); lai izvēļņu režīmā ritinātu caur izvēlnes iespējām; nosūtītu SOS ziņu
Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatītās izvēlnes var atšķirties
► *„Viltus zvanu veikšana”*
► *„SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana”*

❷

Taustiņš Atpakaļ
Izvēļņu režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī

❸

Zvanīšanas taustiņš
Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus

❹

Bloķēšanas taustiņš
Izmantojiet, lai gaidīšanas režīmā bloķētu vai atbloķētu skārienekrānu un taustiņus (turiet nospiestu)

❺

Izslēgšanas/beigšanas taustiņš
Izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni (turiet nospiestu); beigtu sarunu; izvēļņu režīmā atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā

Ikonas

Displejā redzamās ikonas var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Pievienots GPRS tīkls
	Pievienots EDGE tīkls
	Notiek saruna
	Zvanu pāradresācija aktivizēta
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Viesabonēšana (ārpus parastās uztveršanas zonas)
	Izveidots savienojums ar datoru
	Tiek veidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu
	Ieslēgts FM radio
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Aktivizēts Bluetooth savienojums

Ikona	Apraksts
	Aktivizēts modinātājs
	Ievietota atmiņas karte
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts profils Parasts
	Aktivizēts profils Klusums
	Pareizs laiks
	Akumulatora uzlādes līmenis

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet pārsegu un ievietojiet SIM karti.

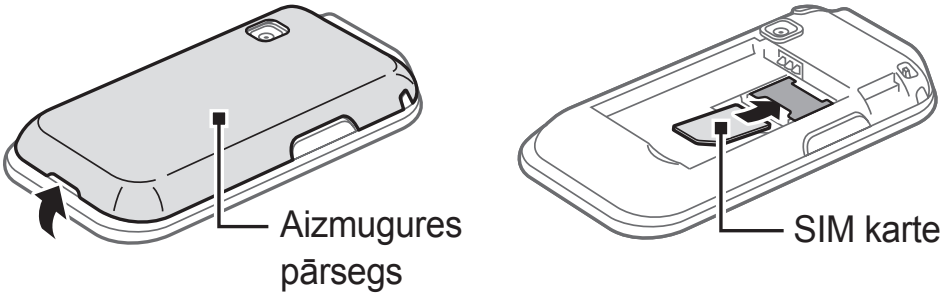

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ pārsegu.

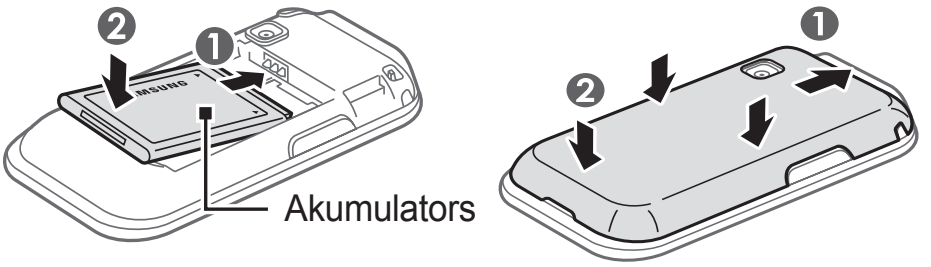

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet universālajai kontaktligzdai komplektā iekļautā ceļojumu adaptera šaurāko galu.

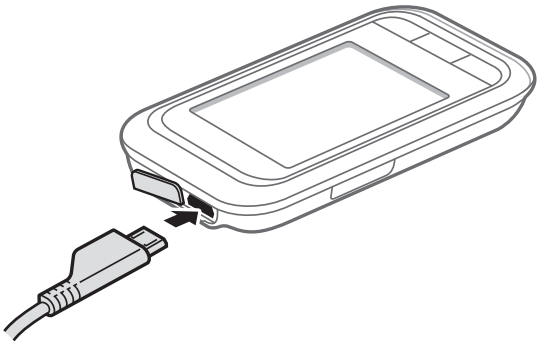

2. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
3. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojuma adapteri.

Neizņemiet akumulatoru no tālruņa pirms nav atvienots ceļojuma adapteris. Pretējā gadījumā tālrunis var tikt sabojāts.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojuma adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, tāpēc tas ir jāatvieno no kontakta, lai pārtrauktu strāvas padevi. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

- Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesavietojama ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.
- Bieži ierakstot un dzēšot datus, saīsinās atmiņas karšu kalpošanas laiks.

1. Noņemiet aizmugures pārsegu.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

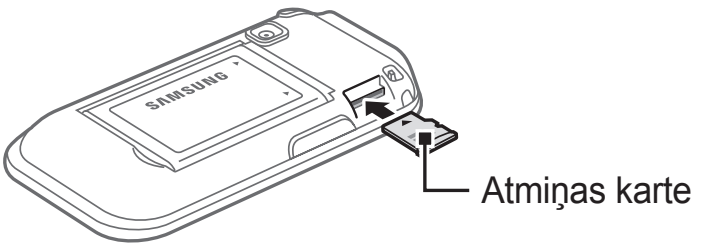

3. Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Irbuļa un skārienekrāna lietošana

Iepazīstiet irbuļa un skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar citām elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt skārienekrāna darbības kļūmi.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitras vietas vai ūdens iedarbība var izraisīt skārienekrāna darbības kļūmes.

Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms lietojat tālruni, noņemiet aizsargplēvi.

- Pieskarieties: lai izvēlētos atzīmēto izvēlni vai iespēju, vienreiz pieskarieties ar irbuli skārienekrānam.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai veiktu darbību, pieskarieties ar irbuli un turiet to nospiestu uz objekta.
- Vilkt: pieskarieties ar irbuli ekrānam, turiet irbuli piespiestu un velciet to, lai pārvietotu ritināšanas joslu.

Tālruņa aizmugurē ir īpašs, irbuļa glabāšanai paredzēts slots.

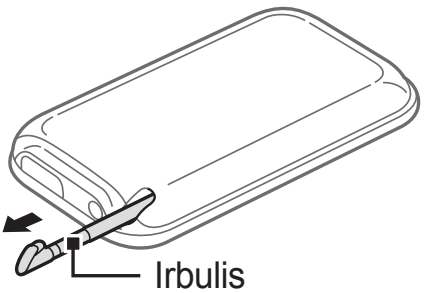

Pamatfunkciju izmantošana

Uzziniet, kā veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Turiet nospiestu [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Gatavs** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz galvenās izvēlnes ekrānam.
3. Izvēlieties izvēlni vai programmu.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet [ ]; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

- Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM kartei piešķirto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Logrīku lietošana

Uzziniet, kā gaidīšanas ekrānā lietot logrīkus.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izvēloties tīmeklī izmantojamu logrīku, no Jums var prasīt papildus maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties, un tas atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīka atvēršana

1. Gaidīšanas režīmā ritiniet pa labi vai pa kreisi uz gaidīšanas režīma ekrāna paneli.
2. Izvēlieties logrīku, lai aktivizētu to gaidīšanas ekrānā.

Logrīku sakārtošana

Varat kārtot katru gaidīšanas ekrāna paneli, izmantojot iecienītākos logrīkus.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Logrīki**.
2. Katram ekrānam izvēlieties logrīku un izvēlieties **Saglabāt**.

Izvēlnes iestatīšana īsceļu logrīkā

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit īsceļam, un izvēlieties **Saglabāt**.

Tālruņa pielāgošana

Skaņas profila iestatīšana

Pārslēgšanās uz skaņas profilu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Izvēlieties nepieciešamo profilu un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai rediģētu skaņas profilu, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Izvēlieties profilu.
3. Pielāgojiet skaņas iestatījumus, ja nepieciešams.

Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Fona attēls**.
2. Izvēlieties attēlu.
3. Izvēlieties **Iestatīt**.

Zvanīšanas pamatfunkciju lietošana

Viltus zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Sarunas laikā varat pielāgot skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Lai aktivizētu skaļruni sarunas laikā, izvēlieties **Skaļrunis**.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz izvēlieties taustiņu **Skaļrunis**.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu izmantošana

Pievienojot tālruņa komplektā iekļautās austiņas universālajai kontaktligzdai, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu zvanu, nospiediet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskate

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Izvēlieties adresāta lauku → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet tālruņa numuru un izvēlieties **Gatavs**.
4. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
5. Ievadiet ziņas tekstu un izvēlieties **Gatavs**.
   ► 22. lpp.
   Lai nosūtītu īsziņu, turpiniet no 7. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet no 6. darbības.
6. Izvēlieties **Piev. multividi** un pievienojiet objektu.
7. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pastu sūtīšana un apskatīšana

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot e-pasta ziņu**.
2. Ievadiet e-pasta adresi un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet tēmu un ritiniet uz leju.
4. Ievadiet ziņas tekstu.
5. Izvēlieties **Pievienot** un pievienojiet objektu (ja nepieciešams).
6. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

E-pasta apskatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties **Lejupielādēt**.
3. Izvēlieties e-pastu vai virsrakstu.
4. Ja izvēlējāties virsrakstu, izvēlieties **Izgūt**, lai skatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Teksta ievade

Varat ievadīt tekstu, spiežot tastatūras taustiņus.

Pieejamie teksta ievades režīmi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Teksta ievades režīma maiņa

- Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, izvēlieties T9. T9 režīmā kļūst zaļš.
- Izvēlieties **EN**, lai mainītu ievades valodu.
- Lai mainītu burtu lieluma režīmu, izvēlieties ⇧.
- Izvēlieties **123**, lai mainītu ievades režīmu no burtu uz ciparu vai uz simbolu režīmu.

T9 režīms

1. Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, lai ievadītu visu vārdu.
2. Kad parādās pareizais vārds, izvēlieties ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, izvēlieties Aa un atlasiet citu vārdu no redzamā saraksta.

ABC režīms

Izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu, līdz displejā parādās vajadzīgā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu.

- Lai pārvietotu kursoru, izvēlieties un pēc tam spiediet virtuālo navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, izvēlieties . Lai dzēstu visu vārdu, pieskarieties un turiet to nospiestu.
- Lai ievadītu pieturzīmes, vairākas reizes izvēlieties **1**.

Kontaktu pievienošana un atrašana

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, var iepriekš iestatīt vietu atmiņā, kur saglabāt jaunos kontaktus. Lai mainītu atrašanās vietu atmiņā, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Iestatījumi** → **Saglabāt jaunos kontaktus** → norādiet vietu atmiņā.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.

2. Izvēlieties → norādiet vietu atmiņā (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **Izveidot kontaktu**.
4. Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
5. Ievadiet kontaktinformāciju.
6. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Meklēt**.
2. Ievadiet dažus pirmos meklējamā vārda burtus un izvēlieties **Gatavs**.
3. Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktpersonas vārdu.

Kameras pamatfunkciju lietošana

Fotoattēlu uzņemšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

4. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties . Fotoattēls saglabājas automātiski.

Lai apskatītu fotoattēlus, pēc uzņemšanas izvēlieties .

Fotoattēlu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Lai pārslēgtos ierakstīšanas režīmā, izvēlieties .
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
6. Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties . Videoklips saglabājas automātiski.

Pēc videoklipu uzņemšanas izvēlieties , lai apskatītu videoklipus.

Videoklipu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → norādiet videofailu.

Mūzikas klausīšanās

FM radio klausīšanās

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
2. Izvēlieties ►, lai ieslēgtu FM radio.
3. Izvēlieties **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz ieslēdzot FM radio, parādīsies aicinājums sākt automātisko meklēšanu.

4. FM radio vadībai izmantojiet tālāk redzamās ikonas un taustiņus

Ikona/ taustiņš	Funkcija
► / ■	Ieslēgt vai izslēgt FM radio
≪ / ≫	Meklējiet radio staciju; izvēlieties saglabātu radio staciju (pieskarieties un turiet nospiestu)
★	Piekļuve izlases sarakstam
🎧 / 🔊	Mainīt skaņas izvadi uz austiņām vai tālruņa skaļruni
Skaļums	Pielāgot skaļumu

- Klausoties FM radio bez austiņām, akumulators var ātrāk izlādēties.
- Ja pašreizējais radio signāls ir vājš, pievienojiet komplektā iekļautās austiņas.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 28. lpp.
- Ielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung Kies. ► 38. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 42. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 39. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk redzamos taustiņus.

Ikona/ taustiņš	Funkcija
▶ / ❚❚	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
⏮	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet nospiestu)
⏭	pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu)
Skaļums	Pielāgot skaļumu

Tīkla pārlūkošana

Tīmekļa pārlūka izvēlnei var būt cits nosaukums, tas ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **Jā**, lai atvērtu pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
◀ / ▶	Pārvietoties tīmekļa lapā atpakaļ vai uz priekšu
	Aizvērt pašreizējo ekrānu
	Piekļūt izlases sarakstam
	Mainīt apskates režīmu
	Piekļūt papildu izvēlnes iespējām un iestatījumiem

Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → ★.
2. Izvēlieties **Izveidot** vai **Pievienot**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL) un izvēlieties **Saglabāt**.

Programmu lejupielāde no tīmekļa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Samsung Apps**.
2. Ja vēlaties, meklējiet un lejupielādējiet programmas tālrunī.

Google pakalpojumu izmantošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google**.
2. Izvēlieties vajadzīgo Google pakalpojumu.

Papildfunkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildfunkcijas.

Zvanīšanas papildfunkciju lietošana

Neatbildēto zvanu apskate un atzvanīšana

Tālruņa displejā parādās neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēlieties **Skatīt**.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [⌐].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [⌐].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [⌐], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturēta zvana atjaunošana

Izvēlieties **Aizturēt**, lai aizturētu sarunu, vai izvēlieties **Atsākt**, lai atsāktu aizturētu sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Izvēlieties **Aizturēt**, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otru tālruņa numuru, uz kuru jāzvana, un nospiediet [⌐].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, izvēlieties **Pārslēgt.**

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošu zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet [⌐] → **Aizturēt aktīvo zvanu**.
   Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, izvēlieties **Pārslēgt.**

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam.
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, izvēlieties **Citi** → **Konferences zvans**.

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **0**, lai ievietotu rakstzīmi +.
2. Ievadiet visu numuru, ko vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Izvēlieties vajadzīgo kontaktu.
3. Izvēlieties pie numura, kuru vēlaties izsaukt.

Zvana noraidīšana

Lai noraidītu ienākošo zvanu, izvēlieties **Noraidīt**. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Lai noteiktiem numuriem automātiski noraidītu zvanus, izmantojiet automātiskās noraidīšanas funkciju. Automātiskās noraidīšanas funkcijas aktivizēšana un noraidīto sarakstu iestatīšana.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Izvēlieties **Aktivizēšana**, lai ieslēgtu automātiskas noraidīšanas funkciju.
3. Izvēlieties **Noraidīto saraksts**.
4. Izvēlieties **Izveidot** → norādiet numura lauku.

5. Ievadiet numuru, ko vēlaties noraidīt, un izvēlieties **Gatavs**.
   Izvēlieties **Saskaņot kritērijus** → norādiet iespēju (ja nepieciešams) → **Gatavs**.
6. Izvēlieties **Saglabāt**.
7. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 4.–6. darbību.
8. Izvēlieties numurus, kas jānoraida.
9. Izvēlieties **Saglabāt**.

Tālruņu kataloga papildfunkciju lietošana

Vizītkartes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Citi** → **Iestatījumi** → **Mana vizītkarte**.
2. Ievadiet personīgos datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Kontaktu grupas izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Grupas**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.
4. Lai iestatītu grupas zvana signālu, izvēlieties **Citi** → **Grupas zvana signāls** → **Zvana signāls**.
5. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
6. Izvēlieties **Saglabāt**.

Ziņapmaiņas papildfunkciju lietošana

Bluetooth ziņapmaiņas lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **BT ziņ.**
2. Izvēlieties **Meklēt**.
3. Izvēlieties **Jā**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties ierīci.
5. Ievadiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**.
6. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu vai izvēlieties **Jā**, lai nosūtītu ziņu.

Mapes izveide ziņu pārvaldībai

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet jaunās mapes nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.

Pārvietojiet ziņas no ziņu mapēm uz savām mapēm, lai pārvaldītu tās.

Kameras papildfunkciju lietošana

Fotoattēlu sērijas uzņemšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties → **Nepārtraukts**.
4. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, pieskarieties un turiet nospiestu taustiņu .

Dalīto fotoattēlu uzņemšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties → **Mozaīka**.
4. Izvēlieties mozaīku.
5. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

Fotoattēlu uzņemšana ar dekoratīvajiem rāmjiem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Izvēlieties → **Rāmis**.
3. Izvēlieties rāmi.
4. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu ar rāmi, izvēlieties .

Kameras iespēju lietošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu tālāk minētajām iespējām.

Iespējas	Funkcija
Taimeris	Izvēlēties laika aizturi
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Efekti	Piemērot īpašu efektu
Ekspozīcijas mērīšana	Izvēlēties ekspozīcijas mērīšanas veidu
Kvalitāte	Pielāgot fotoattēlu kvalitāti
Nakts režīms	Izvēlēties, vai iestatīt Nakts fotografēšanas režīmu

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties ⚙, lai piekļūtu tālāk minētajām iespējām.

Iespējas	Funkcija
Taimeris	Izvēlēties laika aizturi
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Efekti	Piemērot īpašu efektu
Kvalitāte	Pielāgot savu videoklipu kvalitāti

Fotokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet ⚙ → 🔧, lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Iespējas	Funkcija
Instrukcija	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Pārskatīt	Iestatīt kameru parādīt uzņemto attēlu
Aizslēga skaņa	Iestatīt, lai kameras aizslēgs, uzņemot fotoattēlu, rada skaņas signālu
Krātuve	Izvēlēties vietu atmiņā, kur glabāt uzņemtos fotoattēlus

Pirms videoklipa uzņemšanas nospiediet → , lai piekļūtu tālāk minētajiem iestatījumiem.

Iespējas	Funkcija
Instrukcija	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Ieraksta skaņa	Iestatīt, lai kameras aizslēgs, uzņemot videoklipu, rada skaņas signālu
Audio ierakstīšana	Ieslēgt vai izslēgt skaņu
Krātuve	Izvēlēties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā

Mūzikas papildfunkciju lietošana

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung Kies

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung Kies** vai **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
2. Izmantojot datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.
3. Atveriet Samsung Kies un kopējiet failus no datora tālrunī.

   Plašāku informāciju skatiet Samsung Kies palīdzībā.

Lai pārsūtītu datus no datora uz tālruni ar operētājsistēmu Windows XP, tajā jābūt uzinstalētai vismaz 2. Service Pack versijai.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
3. Izmantojot datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.

   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
4. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
5. Failus no datora kopējiet atmiņas kartē.

Motīva izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Atskaņošanas saraksti** → **Izveidot**.
2. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.
3. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
4. Izvēlieties **Pievienot ierakstus** → **Ieraksti**.
5. Izvēlieties pievienojamos failus un pēc tam izvēlieties **Pievienot**.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Iestatījumi**.
2. Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāja iestatījumus, noregulējiet iestatījumus.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
2. Izvēlieties ▶, lai ieslēgtu FM radio.
3. Izvēlieties vajadzīgo radiostaciju.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**.
5. Kad ierakstīšana ir pabeigta, izvēlieties **Saglabāt**.

Iecienītāko radiostaciju saraksta iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
2. Izvēlieties radiostaciju, ko pievienot izlases staciju sarakstam.
3. Izvēlieties **Citi** → **Pievienot izlasēm**.

FM radio ekrānā izvēloties ★, varat piekļūt savām iecienītākajām radiostacijām.

Rīku un programmu izmantošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.

Bezvadu Bluetooth funkcijas izmantošana

Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Bluetooth** → **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Bluetooth**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.
3. Lai atļautu citām ierīcēm atrast savu tālruni, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Vienmēr ieslēgts**.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Bluetooth** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties ierīci.

3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Gatavs**. Vai arī izvēlieties **Jā**, lai saskaņotu savas ierīces un otras ierīces PIN kodu.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Iespējams, dažādām ierīcēm nevajadzēs ievadīt PIN kodu.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Izvēlieties **Sūtīt, izmant...** → **Bluetooth** vai **Citi** → **Sūtīt vizītkarti pa** vai **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kuri dati ir jāsūta).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).
2. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Izvēlieties **SOS sūtīšana**, lai aktivizētu SOS ziņojumapmaiņas funkciju.
3. Izvēlieties **Adresāti** → **Pievienot adresātus** → **Kontakti**.
4. Izvēlieties **Vairākas**.
5. Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
8. Izvēlieties **Atkārto** un iestatiet, cik reižu jāatkārto SOS ziņa un izvēlieties **Saglabāt**.
9. Nospiediet [⮌] → **Jā**.

SOS ziņas sūtīšana

1. Lai iepriekš iestatītajiem numuriem nosūtītu SOS ziņu, kad skārienekrāns un taustiņi bloķēti, četras reizes nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, turiet nospiestu [🔒].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievietos jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu Jums atrast un atgūt savu tālruni.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

Pirmo reizi piekļūstot izvēlnei **Mobilais meklētājs**, Jums palūgs izveidot un apstiprināt paroli.

3. Izvēlieties **Mobilais meklētājs**, lai ieslēgtu mobilo meklētāju.
4. Izvēlieties **Adresāti** → **Pievienot adresātus** → **Kontakti**.
5. Izvēlieties **Vairākas**.
6. Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.

7. Kad adresātu iestatīšana ir pabeigta, izvēlieties **Saglabāt**.
8. Izvēlieties sūtītāja ievades lauku.
9. Ievadiet sūtītāja vārdu un izvēlieties **Gatavs**.
10. Izvēlieties **Saglabāt** → **Pieņ.**

Viltus zvanu veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt ienākošos zvanus.

Viltus zvanu funkcijas aktivizēšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš**.

Viltus zvana veikšana

Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu skaļuma taustiņu uz leju.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Balss ier.**
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, izvēlieties ■.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas**.
2. Izvēlieties failu.

Attēlu rediģēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Att. red.**
2. Izvēlieties **Atvērt** un izvēlieties attēlu, kuru vēlaties rediģēt.
3. Izmantojiet vajadzīgās iespējas.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.
5. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana tīmeklī

Uzziniet, kā piekļūt fotoattēlu koplietošanas vietnēm un emuāriem un skatīt fotoattēlus un videofailus.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **S. vietnes**.
2. Izvēlieties tīmekļa vietni vai emuāru, kuru vēlaties skatīt.
3. Ievadiet lietotāja ID un adresāta paroli (ja nepieciešams).

Java spēļu un programmu lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Spēles**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli vai programmu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Atkarībā no tālruņa programmatūras tas var neatbalstīt Java spēļu vai programmu lejupielādi.
- Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai reģiona. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pas. pulkst.**
2. Izvēlieties **Pulkst. sar.** → **Pievienot**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos laika joslu. un izvēlieties **Pievienot**.
4. Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.—3. darbību.

Modinātāja signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Iestatiet signāla datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Modinātāja signāla izslēgšana

Zvana modinātājs:

- Pieskarieties un turiet nospiestu taustiņu **Beigt**, lai pārtrauktu signālu;
- Pieskarieties un turiet nospiestu taustiņu **Snauda**, lai signāls neskanētu snaudas periodā.

Modinātāja signāla dezaktivēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties ● blakus signālam, kuru vēlaties dezaktivēt.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalkul.**
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Konvert.** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtu mērvienības un vienības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Taimeris**.
2. Ievadiet atskaitāmo laika periodu un izvēlieties **Sākt**.
3. Kad taimera laiks ir pagājis, pieskarieties un turiet nospiestu taustiņu **Beigt**, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
3. Izvēlieties **Atdalīt**, lai ierakstītu laiku.
4. Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
5. Lai dzēstu ierakstītos laikus, izvēlieties **Atiestatīt**.

Ierakstot apļu laikus, tiek saglabāts intervāls starp apļu laikiem. Lai apskatītu šo intervālu, izvēlieties **Aplis**.

Jaunu uzdevumu izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Uzdevums**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet uzdevuma datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Kalendāra pārvaldīšana

Kalendāra skata maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Skatīt pēc** → **Diena**, **Nedēļa** vai **Mēnesis**.

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet notikuma datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Notikumu apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Kalendārā izvēlieties datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu informāciju par to.

Problēmu novēršana

Pēc tālruņa ieslēgšanas vai tā lietošanas laikā tas piedāvās ievadīt vienu no tālāk redzamajiem kodiem

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN	Ja tālruni lietojat pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot **PIN bloķēšana** izvēlni.
PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM kartei piešķirto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tālrunī parādās ziņojums „Neviens tīkls nav atrasts” vai „Tīkla kļūda”

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani netiek savienoti

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani netiek savienoti

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi sarunas laikā nedzird jūsu balsi

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Zvanot no kontaktiem, zvans netiek savienots

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Akumulators neuzlādējas pareizi vai tālrunis izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnīgi uzlādēt, pareizi atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka tālrunis ir sakarsis

Lietojot programmas, kurām nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai ilgstoši lietojot tālruņa programmas, tālrunis var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa ekspluatācijas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, parādās kļūmes ziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilā tālruņa kameras programmu, jābūt pietiekamai pieejamajai atmiņai un akumulatora jaudai. Ja, ieslēdzot kameru, parādās kļūmes ziņojumi, rīkojieties atbilstoši tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no sava tālruņa.
- Restartējiet tālruni. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras lietotne vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, parādās kļūmes ziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus dažādu iemeslu dēļ nevarēs atskaņot ar šo Samsung mobilo tālruni. Ja, tālrunī atverot mūzikas failus, parādās kļūmes ziņojumi, rīkojieties atbilstoši tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no sava tālruņa.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka Jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka tālrunis atbalsta šo faila veidu.

Nav atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu tālrunī ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot tālruni ar datoru, savienojums netiek izveidots.

- Pārliecinieties, ka izmantotais datora datu kabelis ir savietojams ar jūsu tālruni.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Ja ierīces darbība sastingst vai uzkaras, iespējams, ir jāaizver programmas vai jārestartē ierīce, lai tā atsāktu darbību. Ja ierīce reaģē, taču programmas darbība ir sastingusi, aizveriet programmu, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku. Ja jūsu ierīce ir sastingusi un neatbild vaicājumiem, lūdzu, izņemiet un no jauna ievietojiet bateriju un ieslēdziet tālruni.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+” un „-” spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.

- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdi, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir slapja, neizslēdzot ierīci, izņemiet akumulatoru. Noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to apkopes punktā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Neizmantojiet zibspuldzi pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs;

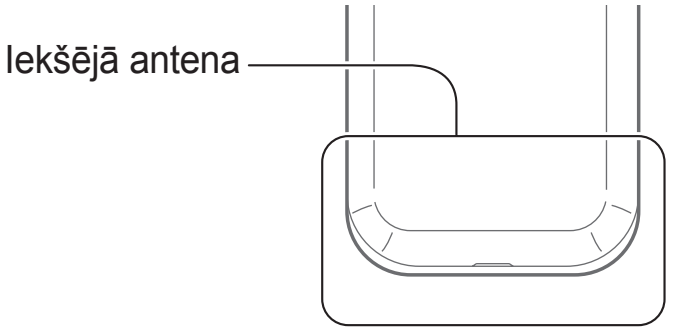

- neturiet ierīci pārlieku cieši, taustiņus spiediet uzmanīgi, centieties mazināt reižu skaitu, cik nospiežat taustiņus, izmantojot tālruņa īpašās funkcijas, piemēram, sagatavju vai paredzamā teksta iespējas, kā arī centieties ierīci izmantot ar pārtraukumiem.

Dzirdes saudzēšana

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Neaizmirstiet regulāri dublēt svarīgos datus

Samsung neatbild par datu zudumu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,861 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG

NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.”

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis : GT-C3300i,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

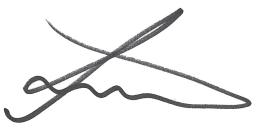

2010.12.30 Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese.Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās, atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-34441D
Latvian. 01/2012. Rev. 1.0

www.samsung.com